

EKSTRA INFORMASJON MONTERING / DEMONTERING


TV

Animasjonen starter automatisk når TV sette på.

Når TV er montert på vegg er det enkelt å sette på / skru av TV ved å trykke på knappen.

Volum kan justeres opp eller ned ved bruk av to knapper på baksiden.

Enkel tilgang fra undersiden av TV, på venstre side.

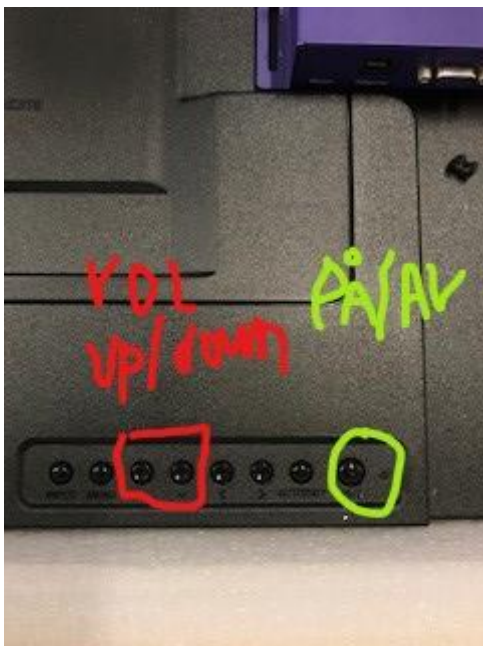

LED -ALUMINIUMRAMMER

På Topp / Bunn-lengdene er endefestene festet, det vil at si ved demontering skal skruene fra kortveggene skrus helt ut og legges i posene.



STRØM TILKOBLING

Monter strøm tilkobling før rammene skrues sammen i hjørnene. Ved demontering bruk neglen til å løsne koblingen.

NB: Pass på at ledningen ikke kommer i klem ved montering.



STØTTE

Det følger med hvite støtter som skal monteres på midten av alle veggene. Klikkes på plass. Pass på at ledninger ikke kommer i klem.



PAKKING AV LED-RAMMER

Tobb og Bunn pakkes sammen som vist på bildet – med innsiden mot hverandre.



Kortsidene pakkes med utsiden mot hverandre som vist på bildet. NB: Pass på at strømledningene til LED-lampene ikke kommer i klem



VIKTIG INFORMASJON:

Ikke bruk elektrisk drill

Ikke bruk makt (ved montering av ramme kan det være lurt å løsne tilstøtende skruer dersom det virker vanskelig å skru inn skruene)

FESTING AV INTROVEGG TIL VEGG

Det følger med veggbraketter som kan festes i topp-skinnen og til veggen slik at introveggen står stødig inntil veggen.



STRØM TIL LED VEGGENE / SKILLEVEGGENE

Det følger med 6 stk treklosser som skilleveggene kan plasseres oppe på, 3 stk til hver av veggene. Da kan strømledningen føres langs gulvet, hvis det ikke finnes strømuttak i taket.

